

# HP Photosmart 420 series

## Bärbar fotostudio



## Snabbstart för skrivare





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,  
 Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,  
 Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات	Mauritius	(382) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600	Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Argentina	0-800-355-5000	Mexico	01-800-473-5838
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (metropolitan)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
800-00 171	الإمارات	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Romania	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Russia	009 800 54 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663	Peru	0-800-10111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 867 3551
China	800-360-0999	Pokhara	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Puerto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogota)	571-406-0191	Russian	0800 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8366	Rwanda	(21) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Russia (Moscow)	095 777 3284
Ceská republika	810 222 222	Russia (Saint Petersburg)	812 332 4240
Ecuador (Andinares)	1-999-119 世	800-887 1444	السعودية
Ecuador	800-711-2884	Singapore	6 272 5300
Ecuador (Pacifico)	1-900-225-528 世	Slovakia	0850 111 256
	800-711-2884	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
2 532 5222	صربيا	South Africa (SA)	086 0001 050
El Salvador	800-6160	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (πριν το εμπρεσό)	+ 30 210 6073603	Taiwan	02-8722-8000
Ελλάδα (πριν η Ελλάδα)	801 11 23 55 47	071 891 391	تونس
Ελλάδα (πριν Κύπρο)	800 9 2649	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Guatemala	1-800-711-2884	Turkey	+90 212 444 71 71
香港特別行政區	2802 4098	Ukraine	(044) 230-51-06
Magyarország	1 382 1111	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
India	1 800 44 7757	United States	1-800-674-6836
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Uruguay	0004-054-177
10 9 030 4848	لبنان	Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3866
Jamaica	1-800-711-2884	Venezuela	0-800-474-6836
日本	0570-000511	Viet Nam	+84 88254530
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800		
한국	1588-3008		
Malaysia	1800 88 8588		

## Copyright och varumärken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuellt utan föregående meddelande. Dokumentet får inte reproduceras, bearbetas eller översättas utan föregående skriftligt tillstånd, såvida inte detta är tillåtet enligt gällande upphovsrättslag.

## Observera

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt och tjänst. Ingenting här får tolkas som någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Hewlett-Packard Development Company kan inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som uppstår i samband med tillhandahållandet eller användandet av detta dokument eller det beskrivna materialet.

## Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke tillhörande SD Association.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken tillhörande Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märket och Bluetooth-logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Hewlett-Packard Company på licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken tillhörande Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare.

Skrivarens inbäddade programvara är delvis baserad på Independent JPEG Groups arbete.

Upphovsrätten till vissa fotografier i detta dokument tillhör de ursprungliga ägarna.

## Juridiskt modellnummer

### VCVRA-0501

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Produktens juridiska modellnummer är VCVRA-0501. Det juridiska numret ska inte förväxlas med produkternas namn (HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio) eller produktnummer (Q6366A).

## Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten, så minskar du risken för skador orsakade av brand eller elektriska stötar.



**Varning** Utsätt inte produkten för regn eller fukt eftersom det medför brandfara och risk för elektriska stötar.

- Läs de installationsanvisningarna som medföljer skrivaren.
- Anslut alltid enheten till ett jordat eluttag. Om du inte vet om eluttaget är jordat bör du kontakta en elektriker.
- Observera varningarna och instruktionerna på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.
- Placerera eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- Placerera produkten så att den står stadigt.
- Använd endast den rekommenderade nätagternet.
- Placerera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas.
- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa igenom felsökningsinformationen i skrivarhjälpen.
- Det finns inga delar i produkten som användaren kan laga. Överlät servicearbetet åt kvalificerad personal.
- Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

## Miljöinformation

Hewlett-Packard Company har som mål att leverera kvalitetsprodukter på ett miljövänligt sätt.

### Miljöskydd

Skrivaren är utformad för att minimera miljöpåverkan. Mer information finns på HP:s webbsida för miljöengagemang på [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Ozon

Den här produkten genererar inga märkbara mängder ozongas ( $O_3$ ).

### Pappersförbrukning

Den här produkten kan hantera återvunnen papper enligt DIN 19309.

### Plast

Plastdelar som väger mer än 24 gram är märkta enligt internationell standard för att förenkla identifieringen av plaster vid återvinning.

### Informationsblad om materialsäkerhet

Säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheets, MSDS) kan hämtas från HP:s webbplats på [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Kunder utan tillgång till Internet kan kontakta Customer Care.

### Återvinningsprogram

I alltför länder har HP program för utbytte och återvinning. Vi samarbetar med nägra av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna nägra av de mest populära produkterna.

I den här HP-produkten används bly i lödningarna, vilket kan kräva särskild behandling vid återvinningen.

### Återvinning av elektronisk utrustning för hushåll inom EU



Om den här symbolen finns på produkten eller förpackningen betyder det att produkten inte får slängas med det vanliga hushållsavfallet. Det

ankommer på dig personligen att lämna kasserad utrustning till närmaste återvinningscentral som handhar elektronik. Återvinning av elektronik spar på naturresurserna och skyddar både människor och natur från farliga ämnen. Mer information om var du kan lämna in elektronik för återvinning får du genom att kontakta kommunens miljökontor, sophämtaren eller inköpsställen.

Mer information om returnering och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html)

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Välkommen!</b>	3
	Komma igång .....	3
	Packa upp och gör i ordning maskinen .....	3
	Ta ett foto .....	9
	Tryck på Skriv ut .....	10
	Hitta mer information .....	10
	Komponenter i HP Photosmart Bärbar fotostudio .....	11
	Tillbehör .....	19
	Batteriinformation .....	19
	Menyer i Bärbar fotostudio .....	20
<b>2</b>	<b>Specifikationer</b>	25
	Systemkrav .....	25
	Skrivarspecifikationer .....	25
<b>3</b>	<b>HP Kundtjänst</b>	29
	HP Kundtjänst på telefon .....	29
	Råd inför telefonsamtalet .....	29
	Ytterligare garantialternativ .....	30



# 1 Välkommen!

Tack för att du köpt en HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio! HP Photosmart Bärbar fotostudio är en nyskapande och lättanvänd kombination av kamera och skrivare.



**Anmärkning** Alla hänvisningar till skrivaren i den här handboken avser den del av Bärbar fotostudio som inte utgörs av kameran.

## Komma igång

Det är lätt att komma igång med användningen av din nya HP Photosmart Bärbar fotostudio. Gör så här:

- Packa upp och gör i ordning maskinen
- Ta ett foto
- Tryck på **Skriv ut**.

### Packa upp och gör i ordning maskinen

Innan du kan ta bilder och skriva ut dem måste du packa upp HP Photosmart Bärbar fotostudio och göra några enkla inställningar.



#### Packa upp HP Photosmart Bärbar fotostudio:

1. Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet på skrivarens in- och utsida.
2. Kontrollera att allt finns med i lådan. Innehållet kan variera beroende på land/region. Kontrollera vad som finns i lådan.
  - HP Photosmart 420 series-skrivare
  - HP Photosmart Bärbar fotostudio M-series digitalkamera, två uppladdningsbara NiMH AA-batterier och handledsrem
  - CD-skiva med HP Photosmart-programvara
  - CD-skiva med användarhandböcker för HP Photosmart
  - Fjärrkontroll och batteri till skrivaren
  - Dokumentation
  - Pappersprov, registerkort och en plastpåse med material (plastpåsen med material medföljer inte i alla länder/regioner)
  - HP trefärgad bläckpatron
  - AV-kabel
  - USB-kabel (specialkabel för både kamera och skrivare)
  - Nätadapter




**Sätt fast handledsremmen och sätt i batterierna:**

1. Fäst handledsremmen på kamerans fäste enligt bilden.
2. Öppna luckan till batteriet/minneskortet på sidan av kameran genom att skjuta den nedåt.
3. Sätt i två uppladdningsbara NiMH AA-batterier enligt bilden.
4. Stäng luckan genom att trycka ner den och skjuta den uppåt tills den snäpper på plats.

**Anslut strömkabeln:**

1. Anslut strömkabeln till skrivarens baksida och till ett vägguttag.
2. Öppna utmatningsfacket.
3. Tryck på knappen **På** på kontrollpanelen.

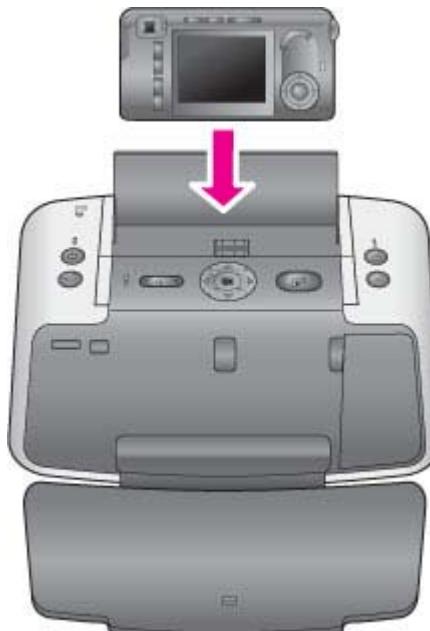

**Docka kameran och ladda batterierna:**

1. Öppna luckan till kameradockan.

2. Stäng av kameran.
3. Vänd kamerans baksida mot dig. Sätt i kameran i dockan så att anslutningen i dockan sticks in i uttaget i kamerans nederdel. Det dröjer inte längre förrän kameradisplayen tänds. Du ombeds ange språk, land/region, datum och klockslag på displayen. Mer information finns i [Ange språk och land/region för kameran](#) och [Ange datum och klockslag för kameran](#).

När du har gjort dina val börjar kamerans strömlampa blinka som ett tecken på att batterierna håller på att laddas upp. Laddningen kan ta upp till 20 timmar. Lampan släcks när batterierna är fullladdade. Batterierna måste vara fullladdade innan du kan börja använda kameran. Mer information om hur du använder batterier och laddar upp dem finns i *Användarhandbok för kamera*, som finns i elektronisk form på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

#### **Ange språk och land/region för kameran:**



**Anmärkning** Inställningarna för språk och region styr datumvisningen och typen av videosignal som används för att visa bilder på TV:n. Första gången du dockar kameran ombeds du uppge språk och land/region.

1. Tryck på eller på skrivaren för att rulla igenom språken tills du hittar önskat språk.
2. Tryck på knappen **OK** för att välja det markerade språket. Härnäst ombeds du ange land/region.
3. Tryck på på skrivaren för att rulla igenom länder/regioner tills önskat land/region visas.
4. Tryck på knappen **OK** för att välja det markerade landet/regionen.

Nu ska du ställa in datum och tid.

#### **Ange datum och klockslag för kameran:**

1. Först är formatet för tid och datum markerat. Om du vill ändra datum och klockslag trycker du på på skrivaren och väljer format. När önskat format för tid och datum visas trycker du på knappen för att gå vidare till **Date** (datum).
2. Ändra värdet för det markerade alternativet med knapparna .
3. Tryck på för att flytta markeringen till ett annat fält.
4. Upprepa steg 2 och 3 tills rätt tid och datum visas.
5. Tryck på knappen **OK** när du är klar. En bekräftelsebild visas och du blir tillfrågad om rätt datum och tid har ställts in. Tryck på knappen **OK** för att välja **Yes** (ja).



#### Sätt i batteriet i fjärrkontrollen:

1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida genom att skjuta luckan nedåt.
2. Sätt i batteriet enligt bilden. Batteriets pluspol ska peka uppåt.
3. Stäng luckan igen genom att skjuta in luckan tills den snäpper på plats.

Mer information om hur du använder och hanterar batterier finns i *Användarhandbok för skrivare*, som finns i elektronisk form på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

När kamerabatterierna är fulladdade är du klar med förberedelserna och kan börja fotografera.



#### Fyll på papper:


 **Anmärkning** Bilden visar skrivaren med kameran fräckkopplad, så att det ska vara lättare att se inmatningsfacket. Det är inte nödvändigt att ta ur kameran ur dockan för att fylla på papper.

1. Öppna utmatningsfacket. Inmatningsfacket öppnas automatiskt.
2. Ta ett registerkort från paketet och lägg i det i inmatningsfacket som förberedelse för att skriva ut en justeringssida efter installationen av bläckpatronen.
3. Justera pappersledaren så att den ligger emot kortet, utan att böja det.

För bästa resultat bör du välja något av dessa HP fotopapper.

<b>Om du ska skriva ut</b>	<b>Bör du använda detta papper</b>
Fotoutskrifter och förstoringar av hög kvalitet och beständighet, passfoton och foton som ska lamineras	HP Premium Plus-fotopapper
Bilder med normal till hög upplösning från skannrar och digitalkameror	HP Premium Plus-fotopapper
Vardagsfoton och affärsfoton	HP fotopapper HP fotopapper för vardagsbruk

Mer information om papper finns i *Användarhandbok för skrivare* i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

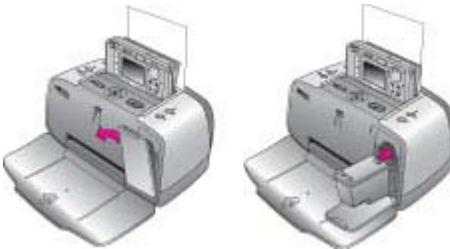

#### Sätt i bläckpatronen:

1. Ta ur HP:s trefärgade bläckpatron ur förpackningen.
2. Ta tag i den rosa fliken och dra bort tejpen från bläckpatronen.



**Viktigt** Undvik att vidröra bläckmunstyckena och de kopparfärgade kontakterna.

3. Öppna utmatningsfacket (om nödvändigt) och luckan till bläckpatronen.
4. Sätt i HP:s trefärgade bläckpatron i hållaren med etiketten uppåt.  
De kopparfärgade kontakterna ska peka inåt mot skrivarens insida.  
Bläckmunstyckena ska peka nedåt.
5. Tryck in bläckpatronen i hållaren tills patronen snäpper på plats.
6. Stäng bläckpatronsluckan.
7. Tryck på **OK** på skrivaren för att skriva ut en justeringssida.

#### Använd endast de bästa bläckpatronerna

<b>Om du ska skriva ut</b>	<b>Sätt i en av bläckpatronerna i patronhållaren</b>
Utskrifter i fullfärg	HP trefärgade bläckpatron (7 ml) HP trefärgade bläckpatron (14 ml)
Utskrifter i svartvitt	HP grå fotobläckpatron

Använd endast de bästa bläckpatronerna (fortsättning)

Om du ska skriva ut	Sätt i en av bläckpatronerna i patronhållaren
Sepia eller antika foton	HP trefärgade bläckpatron (7 ml) HP trefärgade bläckpatron (14 ml)
Text och streckbilder i färg	HP trefärgade bläckpatron (7 ml) HP trefärgade bläckpatron (14 ml)

Mer information om bläckpatroner finns i *Användarhandbok för skrivare* i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

### Installera programvara (Windows)



**Anmärkning** **Viktigt!** Den medföljande USB-kabeln bör inte anslutas förrän du ombeds göra det. Installera HP Photosmart-programvaran medan batterierna laddas upp.

1. Sätt i CD-skivan med programvara för HP Photosmart i datorn.
2. Påbörja installationen enligt anvisningarna på skärmen. Om inga anvisningar visas kan du starta Utforskaren i Windows, leta reda på filen **setup.exe** på CD-skivan och dubbelklicka på den.
3. Välj installationstyp när du ombeds göra detta: **Full** (fullständigt) eller **Express**.



**Anmärkning** Om du vill använda kamerans HP Instant Share-funktion måste du först installera fullversionen av programvaran. Express är det enda möjliga installationsalternativet för operativsystemen Windows 98 och Me.

4. Anslut skrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln när du ombeds göra detta. Det kan ta flera minuter (kanske längre på äldre datorer) att avsluta och kopiera filerna till datorn.
5. När sidan Välkommen visas klickar du på **Skriv ut demonstrationssida**.

### Installera programvara (Mac OS):

1. Anslut USB-kabeln till skrivaren och datorn.
2. Sätt i CD-skivan med programvara för HP Photosmart i datorn.
3. Dubbelklicka på CD-ikonen för HP Photosmart på skrivbordet.
4. Dubbelklicka på installationsikonen för HP Photosmart. Följ anvisningarna på skärmen.
5. När HP Setup Assistant (installationsassistenten) öppnas klickar du på **Next** ( nästa).
6. Om skrivaren inte hittas automatiskt klickar du på **Rescan USB** (sök igen efter USB-enhet).
7. När enhetens namn visas i listan klickar du på **Next** ( nästa).
8. Klicka på **Finish** (slutför).
9. När en gratulationsskärm visas klickar du på **Done** (klar). Webbläsaren öppnas med HP:s registreringssida.

## Ta ett foto

Det är inte svårt att ta foton med HP Photosmart Bärbar fotostudio-kameran. Det är bara att sikta och trycka. Kontrollera att kamerans batterier är fullt uppladdade innan du börjar fotografera.



### Så här tar du ett foto:

1. Slå på kameran och rikta kameran så att motivet syns i sökaren.
2. Håll kameran i ett stadigt grepp med båda händerna. Tryck ner **avtryckarknappen** halvvägs. Kameran mäter och låser skärpedjupet och slutartiden. Fokusindikatorerna på kameradisplayen blir gröna när kameran har fått fokus.
3. Tryck ned **slutarknappen** helt och hållit för att ta bilden. En signal ljuder när du tar ett foto och bilden visas för en stund på kameradisplayen.
4. Upprepa steg 1 till 3 om du vill ta fler bilder.
5. Tryck på knappen **Spela upp** på kameran för att visa bilderna. Den nyaste bilden visas på displayen. Bläddra genom bilderna med .

 **Tips** Spar på batterierna genom att trycka en gång till på **Spela upp** när du har tittat på bilderna. Då släcks kameradisplayen.

Mer information i *Användarhandbok för kamera*, som finns i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

## Tryck på Skriv ut

Med HP Photosmart Bärbar fotostudio kan du skriva ut med en enda knapptryckning, var du än befinner dig.



### Så här skriver du ut en bild:

1. Lägg några ark fotopapper i inmatningsfacket med den glansiga sidan vänd mot skrivarens front. Om du använder papper med flik ska kanten med flik matas in sist.
2. Justera pappersledaren så att den ligger emot papperet, utan att böja det.
3. Stäng av kameran och docka den med skrivaren. Kameran och skrivaren i HP Photosmart Bärbar fotostudio aktiveras båda automatiskt när du dockar kameran. Om inget händer trycker du på **På**-knappen på skrivaren.
4. Bläddra fram till den bild som ska skrivas ut med ►. Tryck på **Skriv ut** för att påbörja den första utskriften. Tryck en gång till på **Skriv ut** om du vill skriva ut ännu ett exemplar.

Mer information om utskrift, utskrift från andra enheter samt om hur man delar med sig av bilderna med HP Instant Share finns i *Användarhandbok för skrivare*, som finns i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

## Hitta mer information

Följande dokumentation medföljer din nya HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio – utöver den *Snabbstart* som du just nu läser:


- **HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio Användarhandbok för skrivare:** Handboken innehåller beskrivningar av grundläggande skrivarfunktioner, förklaringar av hur du använder den utan att ansluta till en dator och felsökningsinformation för maskinvaran. Handboken är tillgänglig i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.
- **HP Photosmart Direkthjälp:** Här beskrivs hur du använder skrivaren med en dator. Här finns också felsökningsinformation. Programvaran måste installeras från CD-skivan för HP Photosmart.

När du har installerat HP Photosmart-programmet på datorn kan du visa direkthjälpen:

- **Windows:** Öppna **Start**-menyn, välj **Program (Alla program)** i Windows XP)  
-> **HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Hjälp.**
- **Macintosh:** Välj **Hjälp > Mac Hjälp** i Finder, och välj sedan **Library > HP Photosmart Skrivarhjälp för Macintosh.**
- **HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio Användarhandbok för kamera:**  
Den här handboken beskriver hur du använder kameran i HP Photosmart Bärbar fotostudio för att fotografera. Här finns dessutom information om avancerade funktioner, felsökning och underhåll. Handboken är tillgänglig i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.


## Komponenter i HP Photosmart Bärbar fotostudio

Det här avsnittet innehåller information om de olika delar som ingår i HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio.

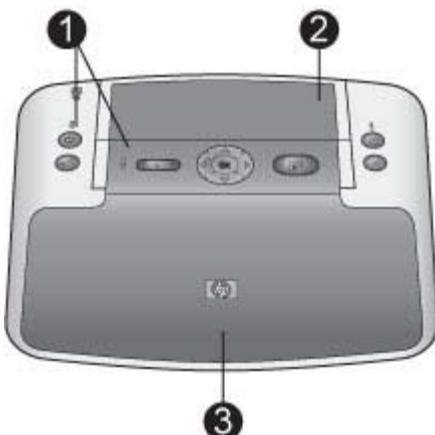


### Skrivarens framsida (stängd)

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Kontrollpanel:</b> Skrivarens grundfunktioner styrs härifrån.   |
| 2 | <b>Kameradockans lucka:</b> Öppna luckan när du vill docka kameran med skrivaren.  |
| 3 | <b>Utmatningsfack:</b> Öppna utmatningsfacket när du vill skriva ut eller ansluta en PictBridge-certifierad digitalkamera eller HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter till kameraporten på skrivarens framsida. Facket bör även vara öppet när du vill använda fjärrkontrollen. |
-

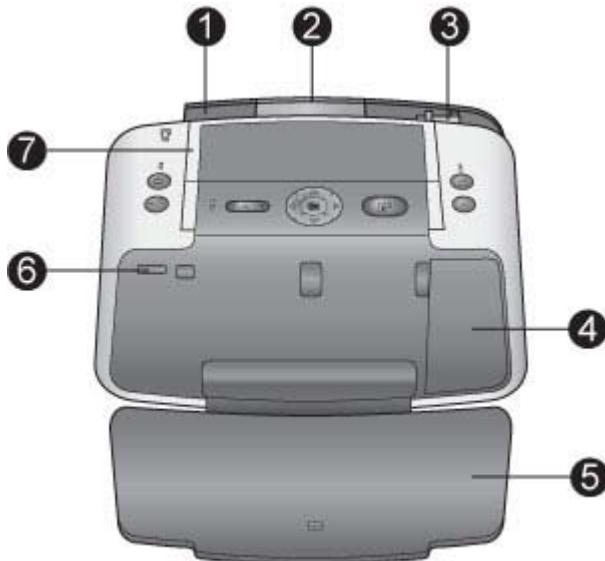


#### Skrivarens framsida (öppen)

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Inmatningsfack:</b> Fyll på papper här.  |
| 2 | <b>Förlängare till inmatningsfack:</b> Dra ut detta som pappersstöd.  |
| 3 | <b>Pappersledare:</b> Flytta in denna mot det ilagda papperet så att det ligger korrekt.                                      |
| 4 | <b>Lucka till bläckpatron:</b> Öppna denna när du vill sätta i eller ta ut en bläckpatron.                                    |
| 5 | <b>Utskrivningsfack (öppet):</b> Utskrivna fotohamnar här.  |
| 6 | <b>Kameraport:</b> Anslut en digitalkamera med PictBridge till porten eller tillvalet HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter. |
| 7 | <b>Handtag:</b> Fäll ut handtaget när du ska bärja skrivaren.   |

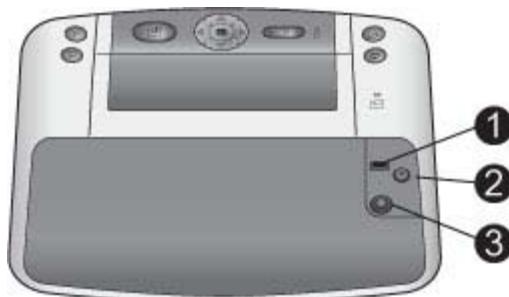


#### Skrivarens baksida

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>USB-port:</b> Här ansluter du skrivaren till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln.    |
| 2 | <b>Videoport:</b> Om du vill visa bilder på TV:n med hjälp av skrivaren ansluter du videokabeln här. |
| 3 | <b>Strömkabelanslutning:</b> Anslut strömkabeln här.   |

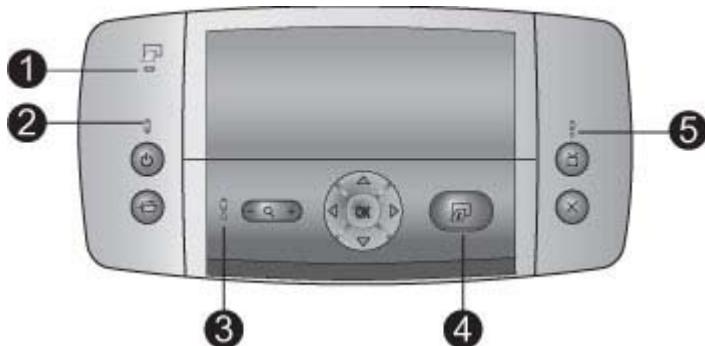

### Indikatorlampor

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Skrivarens batterilampa:</b> Lampan lyser med fast grönt sken om extrabatteriet är installerat och fulladdat. När batteriet laddas blinkar lampan.         |
| 2 | <b>På-lampa:</b> Lampan lyser med fast grönt sken när skrivaren är påslagen. När skrivaren håller på att startas eller stängas av blinkar lampan.             |
| 3 | <b>Statuslampa:</b> Lampan blinkar rött om ett fel har uppstått eller om användaråtgärd krävs. Felet beskrivs i form av ett felmeddelande på kameradisplayen. |
| 4 | <b>Utskriftslampa:</b> Lyser med fast grönt sken när skrivaren är redo för utskrift. Under pågående utskrift blinkar skrivaren grönt.                         |
| 5 | <b>Statuslampa för video:</b> Lampan lyser med fast grönt sken när du visar bilder på en TV-apparat.  |

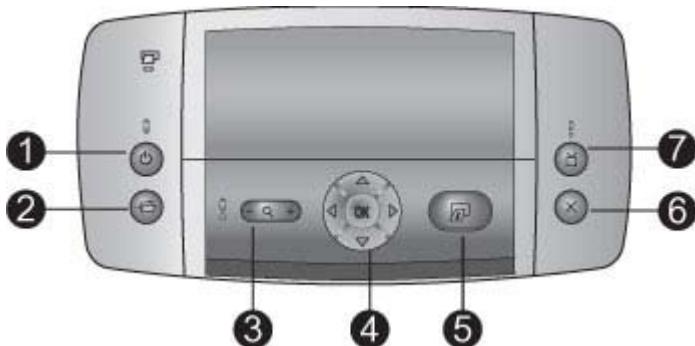

### Kontrollpanelen

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>På:</b> Tryck här när du vill starta eller stänga av skrivaren.  |
| 2 | <b>Spara:</b> Tryck här för att föra över bilder från en dockad kamera till en dator.   |
| 3 | <b>Zooma:</b> Tryck på <b>Zoom +</b> för att övergå till zoomläget. Varje gång du trycker på knappen zoomar du in en nivå. Om du trycker på <b>Zoom +</b> när du visar miniatyrer visas den valda bilden i full storlek. Om du trycker på <b>Zoom -</b> när du visar en inzoomad bild zoomar du ut. Om du trycker på <b>Zoom -</b> medan du visar en bild i full storlek kan du visa flera bilder samtidigt i form av miniatyrer. |
| 4 | <b>Navigeringsknappar:</b> Använd pilarna för att bläddra bland bilder eller för att navigera i menyer. Tryck på <b>OK</b> när du vill öppna/stänga en meny eller välja ett alternativ.   |
| 5 | <b>Skriv ut:</b> Tryck här för att skriva ut aktuell bild. Varje gång du trycker på den här knappen skrivas ytterligare en kopia ut.  |
| 6 | <b>Avbryt:</b> Tryck här för att avbryta utskriften.  |
| 7 | <b>Video:</b> Tryck här för att växla mellan visning på TV:n eller kameradisplayen. Skrivaren måste vara ansluten till TV:n med den medföljande videokabeln.  |



### Totalt antal bilder

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>HP Instant Sharestatus:</b> Visar antalet bilder som valts för distribution med HP Instant Share. Mer information finns i <i>kamerans användarhandbok</i> . |
| 2 | <b>DPOF-utskriftsstatus:</b> Visar antalet bilder som valts på kameran för DPOF-utskrift.  |
| 3 | <b>Batteriindikator:</b> Visar laddningsnivån för kamerabatterierna (överst) och för tillvalet internt batteri för HP Photosmart (nederst).                    |
| 4 | <b>Meddelandeområdet:</b> Visar skrivarmeddelanden.  |
| 5 | <b>Navigeringspilar:</b> Pilarna indikerar att det finns andra bilder att bläddra bland med ▶ och ▶▶ på kontrollpanelen.                                       |
| 6 | <b>Indikator för bläcknivå:</b> Visar bläckpatronens bläcknivå.  |



### Bildutskrift

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Utskriftsruta:</b> Visar ett bockmärke och antalet kopior som skrivs ut.                 |
| 2 | <b>Indexnummer:</b> Visar aktuell bilds indexnummer och det totala antalet foton i kameran. |




### Fack för internt batteri

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Lucka över batterifack: Öppna luckan längst ned på skrivaren när du ska sätta i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval). |
| 2 | Internt HP Photosmart-batteri: Med ett fulladdat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. Batteriet säljs separat.           |
| 3 | Fack för internt batteri: Sätt i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) här.  |
| 4 | Knapp för batterifack: Används för att lossa luckan.   |



### Kamerans framsida

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Mikrofon: Spelar in ljud till stillbilder och ljudet till videoklipp  |
| 2 | Självutlösare/Videolampa: Blinkar under nedräkningen till fotograferingen eller filminspelningen när självutlösarläget används. Lyser med fast grönt sken vid filminspelning. |
| 3 | Blixt: Används som extra belysning för att förbättra bildkvaliteten.  |
| 4 | Nätadapter: Anslut en extra HP-nätadapter till kameran.   |
| 5 | USB-anslutning: Anslut kameran till datorn eller valfri PictBridge-skrivare med den medföljande USB-kabeln.   |
| 6 | Kameradockans uttag: Används för att ansluta kameran till dockan.   |
| 7 | Stativadapter: Gör det möjligt att montera kameran på ett trefotsstativ.  |

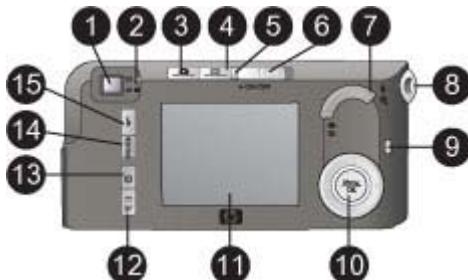


## Kamerans baksida

1	<b>Sökare:</b> Ramar in motiven i dina foton eller videoklipp.
2	<b>Sökarljus:</b> Den övre lampan lyser rött under filmning. Lampan lyser grönt när du trycker ner avtryckarknappen halvvägs och kameran är redo att ta bilden. Om du är nöjd kan du trycka ner knappen helt och ta fotot. Lampan blinkar grönt om du trycker ner avtryckaren halvvägs eller hela vägen ner och har fått en fokusvarning, om blixten fortfarande laddar eller om kameran bearbetar en bild. Båda lamporna blinkar om det har uppstått ett fel som är så allvarligt att det inte går att fotografera.
3	<b>Direktvisning:</b> Aktiverar/avaktiverar direktvisning på kameradisplayen.
4	<b>Spela upp:</b> Aktiverar/avaktiverar uppspelning på kameradisplayen.
5	<b>Strömlampa:</b> Lampan lyser med fast sken om kameran är påslagen, blinkar snabbt om kamerabatterierna börjar ta slut och blinkar långsamt om kameran laddar upp batterierna med nätagtadern.
6	<b>ON/OFF (på/av):</b> Slår på/av kameran.
7	<b>Zoom:</b> Byter zoomnivå, från vidvinkel till telefoto. I uppspelningsläget kan du använda funktionen till att visa bilderna som miniatyrer eller förstörningar.
8	<b>Fäste för handledsrem:</b> Här sätter du fast handledsremmen på kameran.
9	<b>Minneslampa:</b> Lampan blinkar snabbt om kameran skriver till det interna minnet eller minneskortet.
10	<b>Navigeringsknappar:</b> Använd pilarna för att bläddra bland bilder eller för att navigera i menyer. Tryck på <b>OK</b> när du vill öppna/stänga en meny eller välja ett alternativ.
11	<b>Display:</b> Ramar in bilder och videoklipp så att du kan visa dem senare i uppspelningsläget.
12	<b>HP Instant Share/Skriv ut:</b> Aktiverar/avaktiverar HP Instant Share-menyn på kameradisplayen.
13	<b>Timer/bildserie:</b> Gör det möjligt att välja mellan inställningarna <b>Normal</b> , <b>Self-Timer</b> (självutlösare), <b>Self-Timer - 2 Shots</b> (självutlösare - 2 bilder) och <b>Burst</b> (bildserie), beroende på kameramodell. (Inställningen <b>Burst</b> finns inte på alla modeller.)
14	<b>MODE (läge):</b> Välj mellan olika fotograferingslägen för stillbilder.
15	<b>Blixt:</b> Här väljer du mellan olika blixtinställningar.



### Kamerans ovansida

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Avtryckare:</b> Fokuserar, tar foton och startar inspelning av ljudklipp. |
| 2 | <b>Video:</b> Startar och stoppar inspelningen av videoklipp.                |

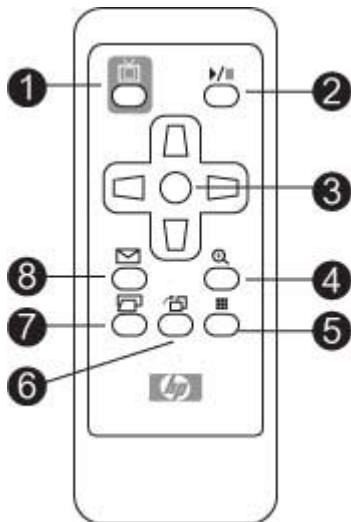

### Fjärrkontroll

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Video</b> : Tryck här för att växla mellan visning på TV:n eller kameradisplayen.  |
| 2 | <b>Spela upp/Paus</b> : Tryck här för att växla mellan bildspel eller visning ett foto i taget.   |
| 3 | <b>Navigeringsknappar:</b> Använd pilarna för att bläddra bland bilder eller för att navigera i menyer. Tryck på <b>OK</b> när du vill öppna/stänga en meny eller välja ett alternativ.                       |
| 4 | <b>Zoom +</b> : Tryck här för att övergå till zoomläget. Varje gång du trycker på knappen zoomar du in en nivå. Om du trycker på <b>Zoom +</b> när du visar miniatyrer visas den valda bilden i full storlek. |
| 5 | <b>Zoom -</b> : Om du trycker på <b>Zoom -</b> när du visar en inzoomad bild zoomar du ut. Om du trycker på <b>Zoom -</b> när du visar en bild i fullformat visas bilderna som miniatyrer.                    |
| 6 | <b>Rotera</b> : Tryck här för att rotera aktuell bild. Det här alternativet är avaktiverat om bilden är ett videoklipp.   |
| 7 | <b>Skriv ut</b> : Tryck här för att skriva ut aktuell bild. Varje gång du trycker på den här knappen skrivas ytterligare en kopia ut.   |
| 8 | <b>HP Instant Share</b> : Tryck här för att öppna kamerans <b>Share Menu</b> (delningsmeny). Mer information finns i <i>kamerans användarhandbok</i> .  |

## Tillbehör

Det finns flera tillbehör till HP Photosmart 420 series som gör den lättare att ta med sig. På så vis kan du skriva ut var som helst, när som helst. Alla tillbehör finns kanske inte i alla länder/regioner.

- **Internt HP Photosmart-batteri:** Tack vare det interna HP Photosmart-batteriet kan du använda skrivaren var du än är.
- **HP Photosmart-bärväcka:** Med den här bekväma väskan kan du alltid ta med dig skrivaren på resan.
- **HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter:** HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter sätts in i kameraporten på framsidan på HP Photosmart Bärbar fotostudio, så att du kan skriva ut trådlöst med Bluetooth-teknik.
- **HP Photosmart M-series snabbladdningspaket:** En ultralätt bärbar laddare, en kameraväska och fyra uppladdningsbara AA NiMH-batterier.
- **HP Photosmart nätagt 3,3 V för HP Photosmart M-series-kameror:** Det här är den enda nätagtornet som passar ihop med M-series-kamerorna.
- **HP Photosmart SD minneskort:** Extra lagringsutrymme i olika storlekar.
- **HP Photosmart M-series kameraväskor:** Skräddarsydda kameraväskor för HP Photosmart M-series. Finns i en mängd olika utföranden.

Mer information finns i HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudios användarhandböcker för skrivare och kamera, som finns i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

## Batteriinformation

HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio levereras med batterier till kameran och fjärrkontrollen. Tillvalet internt HP Photosmart-batteri kan också köpas separat. Både batterilampan på kontrollpanelen och kameradisplayen anger status för det interna HP Photosmart-batteriet:

### Bärbar fotostudio ansluten till nätagt

- Batterilampan lyser om batteriet är fulladdat. Om batteriet laddas blinkar lampan.
- Kameradisplayen visar en batteriikon om batteriet är fulladdat. Om batteriet laddas visas en animering.

### Bärbar fotostudio körs på batteri

- Batterilampan är släckt.
- Kameradisplayen lyser inte om batteriet är fulladdat.
- Kameradisplayen visar iconer för låg, mycket låg och tom. Dessutom visas meddelanden på kameradisplayen.

Mer information om batterier finns i *Användarhandbok för kamera*, som finns i elektroniskt format på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart.

Fjärrkontrollen till HP Photosmart Bärbar fotostudio används i huvudsak till att fjärrstyra skrivaren när du visar foton på din TV-apparat. Ett CR2025-batteri måste sättas i fjärrkontrollen. Mer information finns i [Sätta ett batteri i fjärrkontrollen](#).

## Menyer i Bärbar fotostudio

Menyerna i Bärbar fotostudio har många funktioner för visning och utskrift av bilder, hjälpfunktioner och mer. Menyerna visas ovanpå den aktuella bilden. Du öppnar menyerna i Bärbar fotostudio med flikarna högst upp i kameradisplayen. Kameran visar olika menyer, beroende på om den sitter i dockan eller inte. Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.



### Menyflikar i Bärbar fotostudio

1	<b>Print Menu (utskriftsmeny)</b>
2	<b>Playback Menu (uppspelningsmeny)</b>
3	<b>Share Menu (delningsmeny)</b>
4	<b>Setup Menu (konfigurationsmeny)</b>
5	<b>Help Menu (hjälpmeny)</b>



**Tips** Menyerna i Bärbar fotostudio innehåller många användbara kommandon och alternativ, till exempel utskrift, och är oftast tillgängliga genom en enda knapptryckning på kontrollpanelen.

### Så här använder du menyerna i Bärbar fotostudio:

1. Sätt i kameran i dockan på skrivarens ovansida.
2. Tryck på **OK** på kontrollpanelen för att öppna menyerna. **Print Menu** (utskriftsmeny) visas först.

### Så här navigerar du i menyerna:

- Tryck på **◀** eller **▶** på skrivaren för att navigera i menyerna (som visas som flikar högst upp i kameradisplayen). Tryck på **▲** eller **▼** för att öppna menyalternativen under varje meny. Menyalternativen som inte är tillgängliga visas nedtonade.
- Välj alternativ genom att trycka på **OK**.
- Byt mellan menyerna genom att trycka på **▲** tills önskad flik markeras. Tryck sedan på **◀** eller **▶** för att navigera genom menyflikarna.
- Stäng menyerna genom att välja **EXIT** (avsluta) i den aktuella menyn och trycka på **OK**. Du kan även trycka på **▲** tills den aktuella menyfliken markeras. Tryck på **OK**.

## Menyerna

- **Print Menu (utskriftsmeny)**
  - **Remove Red Eyes** (ta bort röda ögon): Välj det här alternativet om du vill retuschera röda ögon i bilden. Om menyalternativet är avaktiverat går det inte att kombinera med den aktuella bilden.
  - **Print All** (skriv ut alla): Välj det här alternativet för att visa utskriftsalternativ för alla bilder. Välj **Full Size** (full storlek) och tryck på **OK** för att skriva ut alla bilder i kameran, en kantfri bild per sida. Du kan också välja **2 foton per sida, 4 foton per sida** eller **Skriv ut index** för att skriva ut bilder med en alternativ layout. Välj **Hjälp** och tryck på **OK** för att öppna hjälpen.
  - **Print New** (skriv ut nya): Välj det här alternativet för att visa utskriftsalternativ för nya bilder. Välj **Full Size** (full storlek) och tryck på **OK** för att skriva ut de nya bilder som tagits sedan kameran dockades senast, en utskrift per sida. Du kan också välja **2 foton per sida, 4 foton per sida** eller **Skriv ut index** för att skriva ut bilder med en alternativ layout. Välj **Hjälp** och tryck på **OK** för att öppna hjälpen.
  - **Passport Photo** (passfoto): Välj det här alternativet för att visa passfotoalternativ. Välj **2 x 2 inches** (tum), **35 x 45 mm**, **25,4 x 36,4 mm**, **36,4 x 50,8 mm** eller **45 x 55 mm** i passfotoformat. Tryck på **OK**. Välj **Help** (hjälp) och tryck på **OK** för att öppna hjälpen. Om du inte visar några bilder är det här menyalternativet avaktiverat.
  - **Print test page** (skriv ut testsida): Välj detta om du vill skriva ut en testsida som innehåller information om skrivaren som kan underlätta felsökning.
  - **Clean cartridge** (rengör bläckpatron): Välj detta när du vill rengöra bläckpatronen.
  - **Align cartridge** (justera bläckpatron): Välj detta när du vill justera bläckpatronen.
  - **EXIT** (avsluta): Markera och tryck på **OK** om du vill avsluta den aktuella meny.
- **Playback Menu** (uppspelningsmeny): Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **Delete** (ta bort): Tryck här för att visa olika borttagningsalternativ. Du kan välja att ta bort ett eller alla bilder i kameran. Med det här alternativet kan du formatera det interna minnet eller minneskortet.
  - **Remove Red Eyes** (ta bort röda ögon): Välj det här alternativet om du vill retuschera röda ögon i bilden. Om menyalternativet är avaktiverat går det inte att kombinera med den aktuella bilden.
  - **Rotate** (rotera): Välj för att rotera aktuell bild. Det här menyalternativet är avaktiverat om du inte visar bilder eller om den aktuella bilden är ett videoklipp.
  - **Record Audio** (spela in ljud): Är avaktiverat om kameran sitter i kameradockan. Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **EXIT** (avsluta): Markera och tryck på **OK** om du vill avsluta den aktuella meny.

- **Share Menu** (delningsmeny): Välj det här alternativet för att komma åt kamerans HP Instant Share-funktioner. Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **Print 1 copy** (skriv ut 1 kopia): Är avaktiverat om kameran sitter i kameradockan. Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **Print 2 copies** (skriv ut 2 kopior): Är avaktiverat om kameran sitter i kameradockan. Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **HP Instant Share Setup** (inställningar): Välj det här alternativet för att ställa in HP Instant Share på kameran. Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **EXIT** (avsluta): Markera och tryck på **OK** om du vill avsluta den aktuella menyn.
- **Setup Menu** (konfigurationsmeny): Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **Display Brightness** (ljusstyrka): Välj **Low** (låg), **Medium** (medium) eller **High** (hög) för att anpassa displayens ljusstyrka till de omgivande ljusförhållandena. Batteriet räcker längre om du väljer **Low**.
  - **Camera Sounds** (kameraljud): Välj **On** (på) om du vill aktivera kameraljuden. Välj **Off** (av) om du vill stänga av funktionen. När du tar ett foto, slår på kameran eller trycker på en knapp hörs ett ljud.
  - **Live View Setup** (inställning av direktvisning): Välj det här alternativet för att aktivera med **Live View On** eller stänga av med **Live View Off**. Den här inställningen styr om kameran ska aktivera direktvisning eller inte när kameran slås på. Funktionen är endast aktiv när kameran inte befinner sig i dockan.
  - **Date/Time** (datum/tid): Välj det här alternativet för att ändra datum och tid på kameran.
  - **USB Configuration** (USB-konfiguration): Välj det här alternativet för att visa kameran som **Digital Camera** (digITALkamera) eller **Disk Drive** (diskenhET) när den är ansluten till datorn via en USB-kabel. När kameran är dockad visas den som digITALkamera och det går inte att skriva till den från datorn.
  - **TV Configuration** (TV-konfiguration): Välj det här alternatiET för att ange typ av videosignal till TV:n, **NTSC** eller **PAL**. Beroende på vilket språk och vilket land/region du valde för kameran väljer kameran automatiskt en videosignal. NTSC används mest i Nordamerika och i delar av Sydamerika, Japan, Korea och Taiwan. PAL används mest i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina och delar av Asien. Om din TV-apparat behöver en annan videosignal än den som är standard för ditt land/region kan du ändra den inställningen här.
  - **Language** (språk) (visas som flaggikon): Välj det här alternativet om du vill ändra språkinställningen.
  - **Move Images to Card** (flytta bilderna till kortet): Välj det här alternativet för att flytta bilderna från interminnet till minneskortet. När du installerar ett minneskort i kameran lagras alla nya bilder på kortet, vilket innebär att bilderna i kamerans interminne inte kan visas förrän du tar ut minneskortet. Om du vill överföra alla bilder i kameran till datorn måste du först flytta alla bilder från kamerans interminne till minneskortet med hjälp av det här

alternativet. Alternativet är avaktiverat om det inte finns några bilder i internminnet eller om det inte finns något minneskort i kameran.

- **EXIT** (avsluta): Markera och tryck på **OK** om du vill avsluta den aktuella menyn.
- **Help Menu** (hjälpmeny): Mer information om kameran finns i *kamerans användarhandbok*.
  - **Top Ten Printing Tips** (utskriftstips): Välj det här alternativet om du vill läsa de tio bästa utskriftstipsen.
  - **Printer Accessories** (skrivartillbehör): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om vilka tillbehör det finns att köpa till skrivaren.
  - **Printer Control Panel** (skrivarens kontrollpanel): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om hur du använder skrivarens kontrollpanel.
  - **Print Cartridge** (bläckpatron): Välj detta om du vill läsa om hur du använder bläckpatroner.
  - **Loading Paper** (fylla på papper): Välj detta om du vill läsa om hur du fyller på papper.
  - **Clearing Paper Jams** (åtgärda papperstrassel): Välj detta om du vill läsa om hur du åtgärdar papperstrassel.
  - **PictBridge-kameror**: Välj detta om du vill läsa om hur du använder PictBridge-kameror med skrivaren.
  - **Connecting to a TV** (ansluta till en TV): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om hur du ansluter skrivaren till en TV.
  - **Saving Images** (spara bilder): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om hur man sparar ner bilder till en dator.
  - **Printer Battery** (skrivarbatteri): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om det interna HP Photosmart-batteriet.
  - **Traveling with the printer** (resa med skrivaren): Välj detta om du vill ha tips på hur du bäst tar med dig skrivaren på resa.
  - **Getting assistance** (skaffa hjälp): Välj detta om du vill läsa om hur du får hjälp med skrivaren.
  - **EXIT** (avsluta): Markera och tryck på **OK** om du vill stänga den aktuella menyn.



# 2 Specifikationer

Det här avsnittet innehåller information om systemkrav för installation av HP Photosmarts programvara samt viktiga tekniska uppgifter om Bärbar fotostudio-skrivaren. Kameraspecifikationerna hittar du i *Användarhandbok för kamera*, som finns på CD-skivan med användarhandböcker.

## Systemkrav

Komponent	Minimikrav – Windows PC	Minimikrav – Macintosh
<b>Operativsystem</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home och XP Professional	Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x
<b>Processor</b>	Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre	G3 eller högre
<b>RAM</b>	64 MB (128 MB rekommenderas)	128 MB
<b>Ledigt hårddiskutrymme</b>	500 MB	150 MB
<b>Bildskärm</b>	800 x 600, 16-bitars eller mer	800 x 600, 16-bitars eller mer
<b>Cd-romenhet</b>	4x	4x
<b>Webbläsare</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	—

## Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Anslutningar	<b>Full hastighet enligt USB 2.0</b> <b>PictBridge:</b> Använda USB-porten på framsidan <b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows XP Home och XP Professional
Bildfilsformat	JPEG Baseline
Marginaler	Övre kant 0,0 mm Nederkant 0,0 mm Vänster/högerkant 0,0 mm
Materialstorlekar	Fotopapper 10 x 15 cm (4 x 6 tum)

Kategori	Specificationer
	<p>Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tum med 0,5 tum flik)</p> <p>Registerkort 10 x 15 cm (4 x 6 tum)</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tum)</p> <p>Kort i L-storlek 90 x 127 mm (3,5 x 5 tum)</p> <p>Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tum med 0,5 tum flik)</p> <p>Fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 tum)</p> <p>Följande materialstorlekar kan endast användas när du skriver ut från en dator: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 tum), 10 x 30 cm (4 x 12 tum)</p>
<b>Materialtyper</b>	<p>Papper (foto-)</p> <p>Kort (register, A6, L-storlek)</p>
<b>Specificationer för omgivning</b>	<p><b>Maximivärden vid drift:</b> 5–40 °C, 5–90 % RF</p> <p><b>Rekommenderade värden vid drift:</b> 15–35 °C, 20–80 % RF</p>
<b>Pappersfack</b>	Ett 10 x 15 cm (4 x 6 tums) fack för fotopapper
<b>Kapacitet i pappersfack</b>	20 ark, maximal tjocklek 292 µm per ark  10 ark av fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 tum) för panoramautskrift (endast vid utskrift från dator)
<b>Strömförbrukning</b>	<p><b>USA</b></p> <p>Utskrift: 12,3 W</p> <p>Viloläge: 6,29 W</p> <p>Av: 4,65 W</p> <p><b>Utanför USA</b></p> <p>Utskrift: 11,4 W</p> <p>Viloläge: 5,67 W</p> <p>Av: 4,08 W</p>
<b>Nättaggregatets modellnummer</b>	HPs art.nr 0957–2121 (Nordamerika), 100–240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)  HPs art.nr 0957–2120 (övriga länder), 100–240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
<b>Bläckpatron</b>	<p><b>HP trefärgad bläckpatron (7 ml)</b></p> <p><b>HP trefärgad bläckpatron (14 ml)</b></p> <p><b>HP grå fotobläckpatron</b></p>

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
	<p><b>Anmärkning</b> De patronnummer som du kan använda i skrivaren står även på det bakre omslaget av den här handboken.</p>
<b>Stöd för USB 2.0 Full-Speed</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home och XP Professional Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x HP rekommenderar att en högst 3 meter lång USB-kabel används</p>
<b>Videofilsformat</b>	<p>Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1</p>



# 3 HP Kundtjänst



**Anmärkning** Namnet på HP:s supportservice kan variera i olika länder/regioner.

Gör så här om fel uppstår:

1. Läs dokumentationen som medföljer skrivaren.
2. Om du inte kan lösa problemet med den information som finns i dokumentationen ska du gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) och göra följande:
  - Läsa supportwebbsidor
  - Kontakta HP via e-post
  - Få teknisk direktsupport via chatt
  - Hämta programvaruuppdateringar
3. Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.
4. Kontakta din lokala återförsäljare. Om ett maskinvarufel uppstår ska du lämna in skrivaren där du köpte den. Denna service är kostnadsfri under garantitiden. Efter garantitidens utgång debiteras en serviceavgift.
4. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av direktläppen på datorn eller HP:s webbsidor ringer du till HP Kundtjänst.

## HP Kundtjänst på telefon

Du kan få kostnadsfri telefonsupport för HP Photosmart Bärbar fotostudio under garantitiden. Mer information finns på det medföljande garantibeviset. Du kan också gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) och se hur lång tid som återstår av supporttiden.

Efter perioden med kostnadsfri support kan du få hjälp från HP mot en extra kostnad. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring supporttelefonnumret för Sverige för mer information om supportalternativ.

För HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret för Sverige. Normal samtalstaxa gäller.

**Västeuropa:** Kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Österrike kan gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Där står telefonnumren till support i dessa länder/regioner.

**Övriga länder/regioner:** Se listan med telefonnummer på främre insidan av denna handboks omslag.

## Råd inför telefonsamtalet

Ring HP Kundtjänst när du har datorn och skrivaren i närheten. Var beredd att upprätta följande information:

- Skrivarens modellnummer (står på skrivarens framsida).
- Skrivarens serienummer (står på skrivarens undersida).
- Kamerans modellnummer (står på kamerans framsida).

- Kamerans serienummer (står på kamerans undersida).
- Datorns operativsystem.
- Skrivardrivrutinens version:
  - **Windows:** Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutinen du har genom att högerklicka på HP Digital Imaging Monitor-ikonen i Windows aktivitetsfält och välja **Om**.
  - **Macintosh:** Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har i dialogrutan Skriv ut.
- Meddelanden visas på kameradisplayen eller på datorskärmen.
- Svar på följande frågor:
  - Har den situation som du ringer om uppstått förut? Kan du återskapa situationen?
  - Hade du installerat någon ny maskin- eller programvara i samband med att situationen uppstod?

## Ytterligare garantialternativ

Utökade serviceplaner för skrivaren är tillgängliga mot en extra kostnad. Gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), välj land/region och språk, och läs sedan om tjänsterna och garantierna i de utökade serviceplanerna.

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:  
Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations,  
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA  
94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### 사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 넘은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。